

RollerMouse® Free3

Manuel d'utilisateur



4



Contenu de la boîte

1. RollerMouse Free3
2. 2 réhausseurs de clavier courts
3. 2 réhausseurs de clavier longs
4. Manuel d'utilisateur



2

3

1



Fonctions du RollerMouse

- A. Barre de contrôle
- B. Sélection de la vitesse du curseur
- C. Copier
- D. Coller
- E. Arrière
- F. Avant
- G. Clic gauche
- H. Clic droit
- I. Molette de défilement
- J. Double-clic « One Touch »

Pour des fonctionnalités de souris supplémentaires et des paramètres spécifiques au Mac, veuillez télécharger notre pilote depuis contourdesign.com



Positionnement du clavier

Avant de brancher la souris, veuillez vérifier la hauteur et l'angle de votre clavier et agencez les deux éléments pour un confort optimal. Utilisez les réhausseurs pour obtenir l'angle et la hauteur corrects quel que soit le clavier utilisé. La barre d'espacement de votre clavier doit se trouver juste au-dessus de votre barre de contrôle. Pour une position ergonomique correcte, le bord avant du clavier doit être placé aussi près que possible de la barre de contrôle.

Le clavier Balance s'allie parfaitement à la Free3. Conçu spécifiquement pour être associé à la RollerMouse, le clavier Balance est placé au même niveau que la barre de contrôle et peut être facilement positionné suivant une inclinaison positive, neutre ou négative.



Inclinaison positive



Inclinaison négative




Inclinaison neutre

Insertion des réhausseurs de clavier

Insérez l'extrémité du réhausseur **2** dans la fente située au dos de la RollerMouse Free3.



Alignez les rainures des petits et longs réhausseurs **2** et **3** et appuyez sur les deux pièces jusqu'à ce que vous les entendiez s'emboîter.

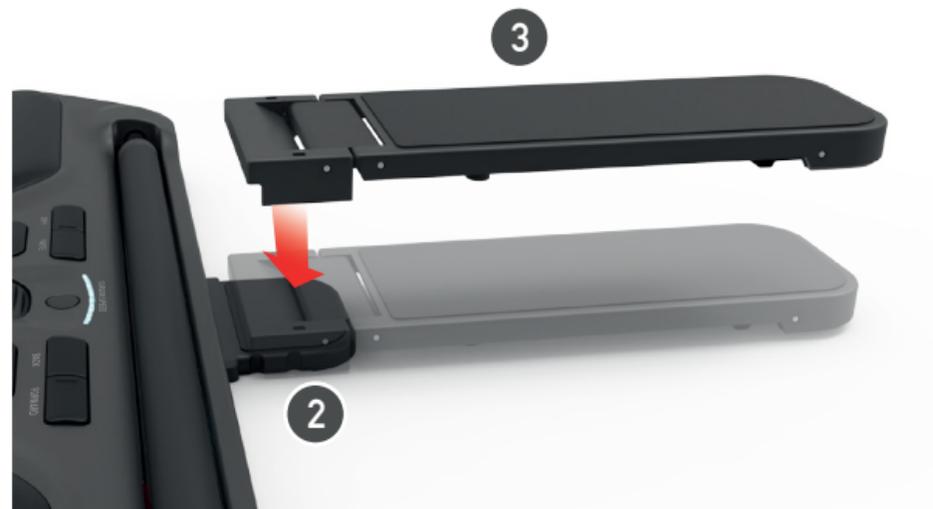

Connexion à un ordinateur

Connectez le câble USB de la RollerMouse Free3 au port USB de l'ordinateur. Attendez quelques secondes pour que votre ordinateur procède à l'installation automatique.



Réglage de la tension de la sensibilité du clic

Réglez la sensibilité du clic de la barre de contrôle à l'aide du bouton de réglage de tension situé en bas à droite de la face inférieure de la souris.



Utilisation de la barre de contrôle



La barre de contrôle **A** permet deux fonctions :

- Un clic gauche lorsque vous appuyez sur la barre de contrôle.
- Le mouvement du curseur lorsque vous déplacez la barre d'un côté à l'autre ou de haut en bas.



Modification de la vitesse du curseur

Appuyez sur le bouton **B** pour modifier la vitesse du curseur. Il existe dix vitesses différentes allant de lente (600 DPI) à rapide (2800 DPI). La vitesse est identifiable par les voyants LED présentés ici.

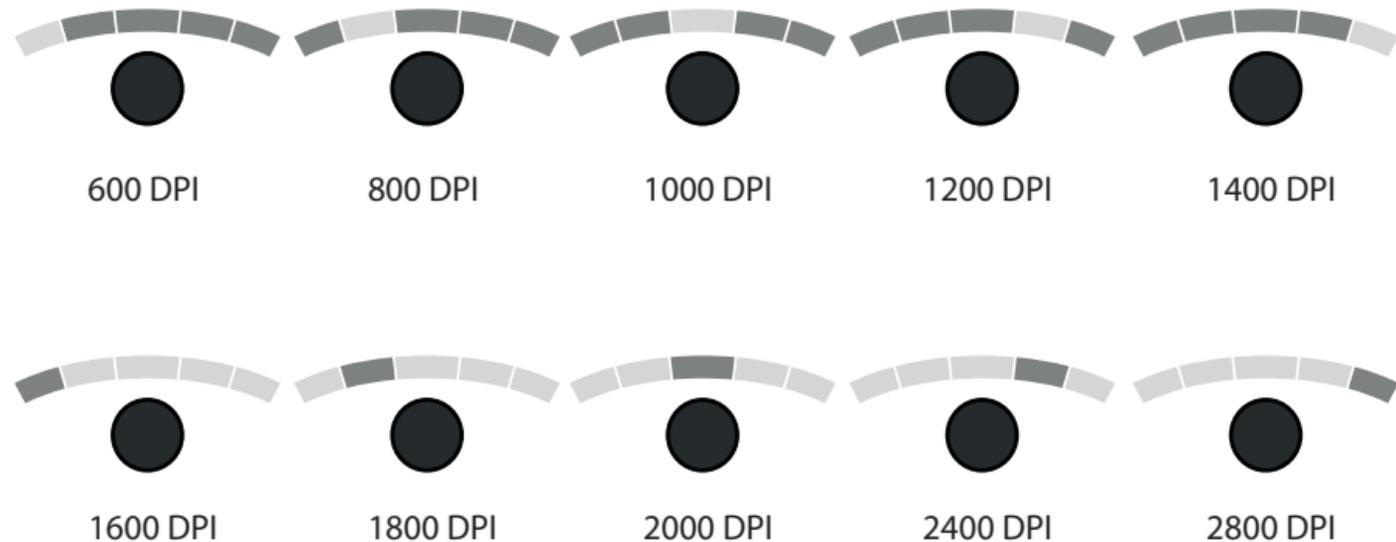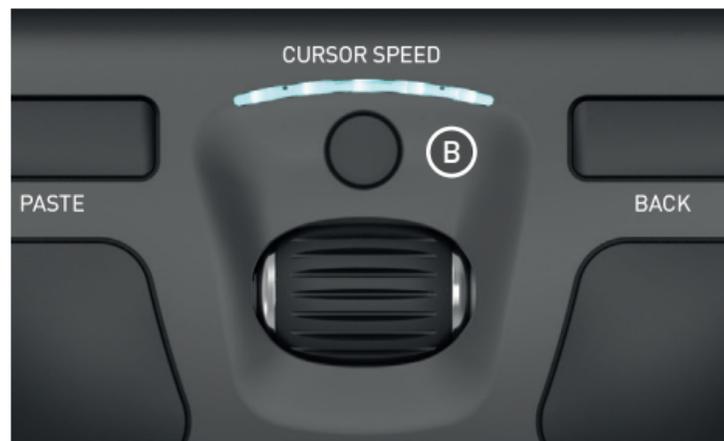

Paramètres de l'utilisateur

Réglez les paramètres de l'utilisateur en fonction de votre système. Utilisez les touches de commande suivantes pour modifier les paramètres. Maintenez appuyées les combinaisons de touches pendant deux secondes jusqu'à ce que les voyants LED clignotent pour confirmer le changement.

B + **C** : Mode PC (Contrôle+C, Contrôle+V)

B + **D** : Mode Mac (Commande+C, Commande+V)



Attribuer au bouton double-clic la fonction de bouton de milieu

Pour annuler la fonction de double-clic et attribuer la fonction de bouton de milieu au bouton **J** maintenez enfoncés les boutons **B** et **J** pendant deux secondes jusqu'à ce que les voyants LED clignotent pour confirmer le changement. Répétez cette procédure pour repasser à la fonction double-clic.



Pour plus d'informations, veuillez visiter:
www.contourdesign.com

Contour Design, Inc.
10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Phone: 800-462-6678, 603-893-4556
Email: ergoinfo@contourdesign.com

Contour Design Nordic A/S
International House
Center Boulevard 5
2300 Copenhagen S., Denmark
Phone: +45 32 47 27 22
Email: info@contour-design.com

Testé et conformes aux normes FCC



DISTRIBUTION FRANCE :

AZERGO
9001 Chemin de Champlevert
ZI du Recou
69520 GRIGNY

04 78 16 88 48
contact@azergo.fr
www.azergo.fr

contour 